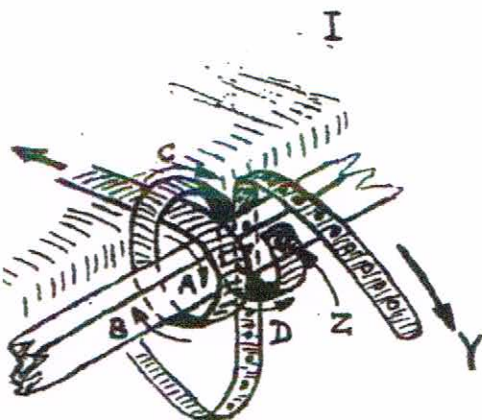


* 1 *


Begynn monteringen ved å plasere begge bånd på sine respektive steder på madrassen, og med låseenden av stropene (stolpen) mot sengens høyre side sett fra fotenden.

Kontroller at håndmansjettene på midjebåndet vil ha maljeendene pekende nedover sengen i låst tilstand. Begynn alltid monteringen på høyre side og følg anvisningen på fig.I ved at stolpeenden føres ned utenpå sengevangen (A), opp igjen mellom vange og madrass (B) -over stropen (C) i et låsestikk, og igjen ned mellom vange og madrass før den til slutt føres opp på utsiden av vangen (D). Ta fatt i låsestolpen (Z) med venstre hånd og hold den fast intil vangesiden, mens høyre hånd tar tak ved X og strammer opp stropen i pilens retning.

* 2 *

Gå over til sengens venstre side og stram opp maljeenden som vist på fig.II ved å dra stropen i pilens retning ved X.

Monter deretter maljeenden i et låsestikk som vist på figuren. Før til slutt enden ned mellom vange og madrass (C) og deretter under sengen og over til motsatt side.

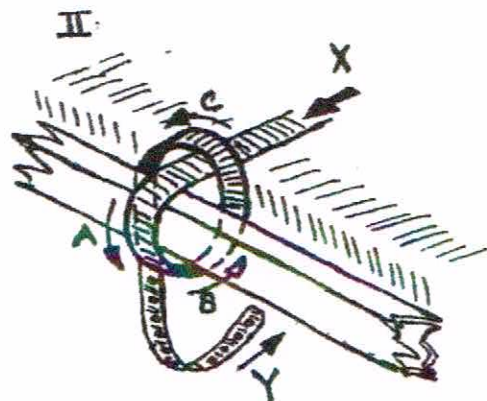* 3 *

Gå igjen over til høyre side (fig.I), fang opp maljeenden (Y) og før den opp mellom vange og madrass som vist på figuren. Stram hardt til i pilens retning (ved Y) før nærmeste maljehull tres inn på låsestolpen (Z). La stropen henge på stolpen - gå på nytt over til venstre side, stram opp overdelen av stropen (ved å dra hardt ved X fig.II). Fortsett oppstrammingen gjennom låsestikket og videre under sengen. Avslutt ved at maljeenden festes til låsestolpen i et så stramt hull som mulig - og sikres med lås.
* Kontroller at både overdel og underdel av stropen er omtrent like (og tilstrekkelig) stramme, og kontroller samtidig at underdelen ikke har "hengt seg opp" i stag e.l. under sengen.

* 4 *

Fest fotbåndet på tilsvarende måte.

Det er en fordel om montering kan utføres av to personer.